

Remote control


Z473A/BC/DE/F

Z483/Z487/Z489

De remote control mag niet meegenomen worden in de stuurhut, de machinekamer of het woongedeelte.

Dit om verbindingsproblemen te vermijden die een noodstop kunnen veroorzaken.

De **rode stopknop** enkel gebruiken in geval van nood (gedurende 3 sec ingedrukt houden) of, indien zo afgesproken met DISPATCH, mag deze **rode stopknop** gebruikt worden voor een ship stop.

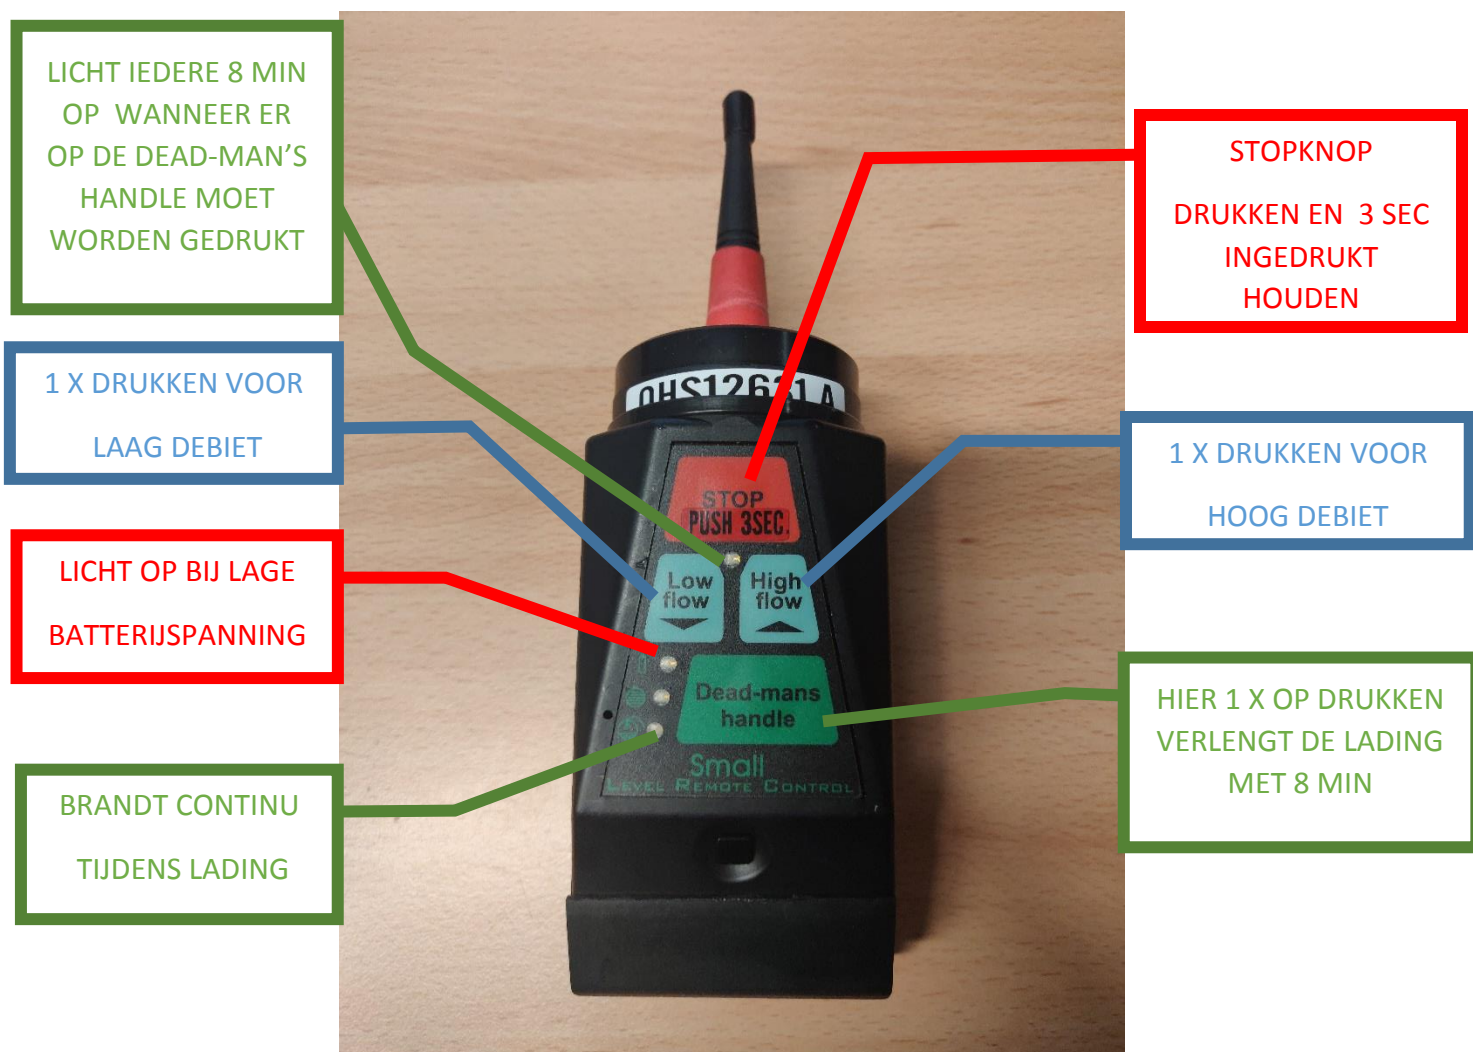

Druk iedere 8 min éénmaal zachtjes op de **groene dead-man's handle**. Iedere 8 min gaat er op de kade een flitslicht knipperen gedurende 2 min.

Nadien gaat er een hoorn af gedurende 30 sec.

Indien men niet binnen die tijdspanne drukt, stopt de lading/lossing.